

！ 必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

ユーザー名:

@gmail.com

パスワードを忘れたときに使用します

■ セキュリティ保護用の質問

！ Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試ください。

Q よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。
ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」

Q Wi-Fi で sp モードメールを利用するには設定が必要ですか？

A 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi 利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

Q GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

A 共通のアカウントです。PC で使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、GALAXY NEXUS で作成したアカウントを PC などでもご利用になれます。

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「spモード」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」は、SDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Androidマーケット」、「Androidマーケット」ロゴ、「Gmail」、「YouTube」は、Google Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「Windows」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

☎ 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間: 午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

本書の内容は2012年1月現在のものです **2012.01**

株式会社NTTドコモ



* S 1 1 0 0 7 2 4 *

NTT
docomo


手のひらに、明日をのせて。

SC-04D



GALAXY NEXUS SC-04D スタートアップガイド

はじめての方でも
これをチェックしていくことで使いこなせます。

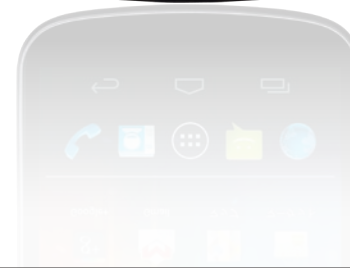

再生紙を
使用しています。



VEGETABLE
INK

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、
プライバシー等にご配慮ください。

タッチスクリーンの操作方法

タップ（押す）・ダブルタップ（2回押す）




タップ：指先で1回軽く押す。




ダブルタップ：指先ですばやく2回押す。

ロングタッチ（長押し）

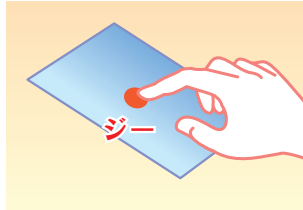


指先で長押しする。


フリック（はらう）

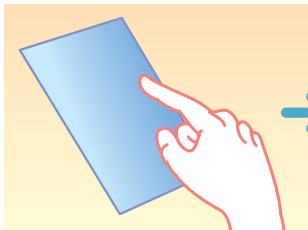

タッチスクリーン上をすばやく指先ではらう。

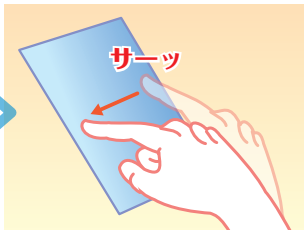


スクロール（なぞる）

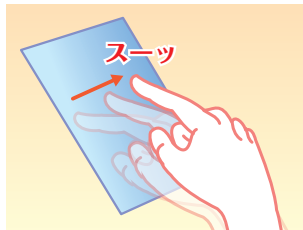

タッチスクリーンを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

狭める・広げる

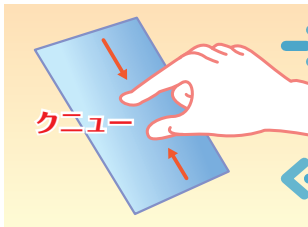

タッチスクリーンに触れたまま2本の指先を縮める（閉じる）。



タッチスクリーンに触れたまま2本の指先を広げる（開く）。

ドラッグ（長押しして移動する）



タッチスクリーン上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

スタートアップガイド チェックリスト

- ☒ 1 主なキーの名前と使い方 p.3
- ☒ 2 電源をオンにする・オフにする
- ☒ 3 画面ロックを解除する
- ☒ 4 ステータスバーを使う

このページを開いたまま、各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。

- 押す
- 入力
- 確認・完了

- ☒ 5 文字を入力する p.5

- ☒ 6 自分の電話番号・メールアドレスを表示する p.7

- ☒ 7 初期設定する p.8
 - ステップ1 Googleアカウントを作成する
 - ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする
 - ステップ3 電話帳を移し替える（インポート）

- ☒ 8 電話をかける・受ける・切る p.17

- ☒ 9 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.19

- ☒ 10 カメラで撮る・見る p.21

- ☒ 11 インターネットで検索する p.22


- ☒ 12 Wi-Fiを設定する p.23

- 知っておくと便利な機能 p.24

- よくあるご質問 p.25

このページを開いてください

1 主なキーの名前と使い方

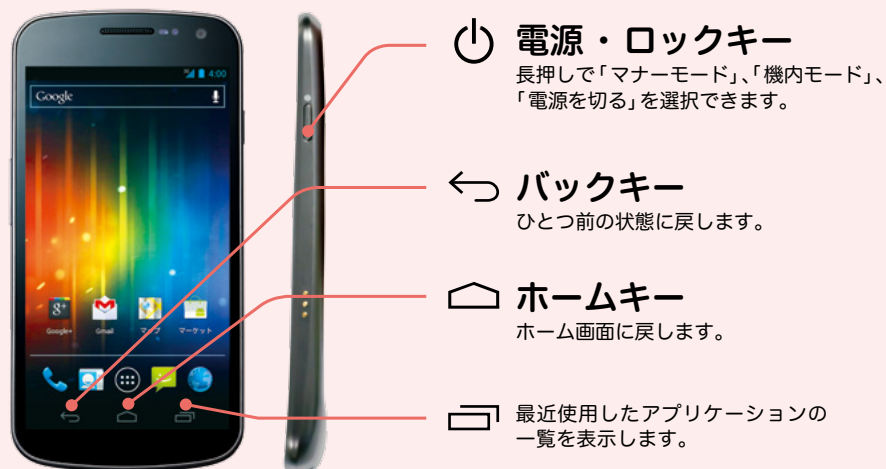

2 電源をオンにする・オフにする

電源をオンにする


電源を入れる時は電源キーを1秒以上長押しします。



電源をオフにする



3 画面ロックを解除する

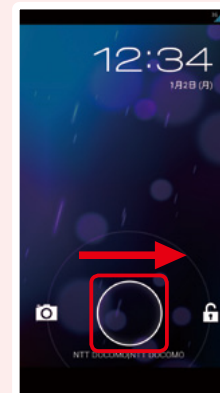

電源をオンにしたあとや、画面が暗くなっている場合、画面のロックを解除します。


「」を右にはらうとロックが解除されます。

4 ステータスバーを使う

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

通知パネルを開く・閉じる

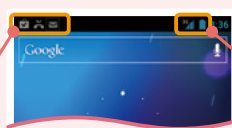

主な通知アイコン

- インストール完了
- 不在着信あり
- 新着メールあり

主なステータスアイコン

- 3Gパケット通信中
- 電池残量




5 文字を入力する


キーボードの表示を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

●フルキーキーボードへの切り替え

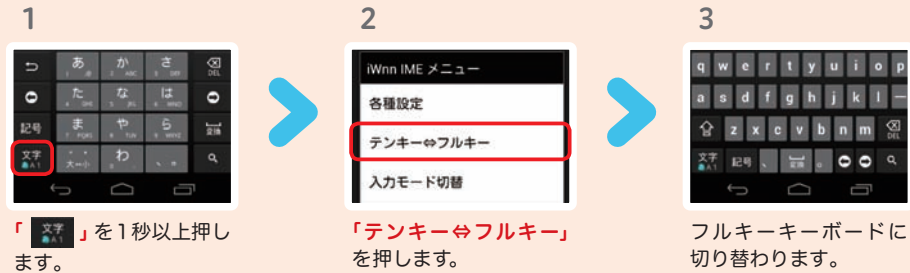


●テンキーキーボードへの切り替え

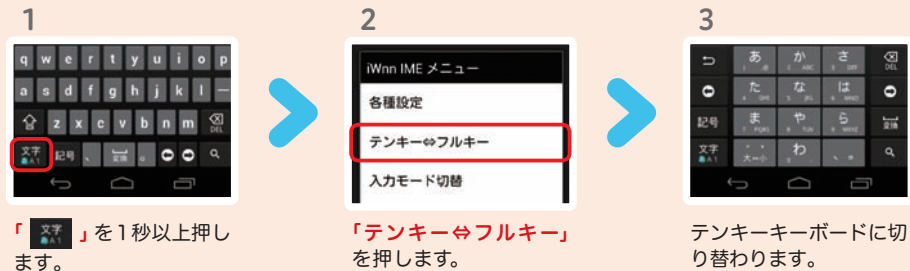

英字・数字・かな入力を切り替える

※テンキーキーボード、フルキーキーボード共通

「文字」を押すごとに英字、数字、かなの順に切り替わります。

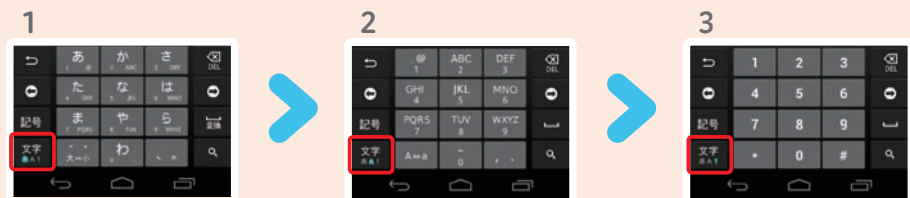

スマートフォンの文字入力、タッチスクリーンに表示されるキーボードを使用します。

記号・絵文字を入力する

※テンキーキーボード、フルキーキーボード共通



テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。


「文字」を長押し>「各種設定」から、「トグル入力」・「フリック入力」を押して選択します。

●トグル入力

同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「ぁ」・・・のように文字が替わります。

●フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。

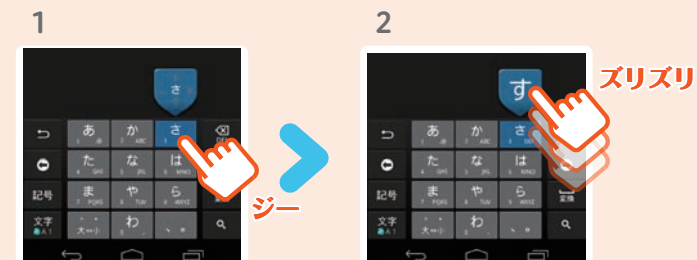

6 自分の電話番号・メールアドレスを表示する

お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面を左にはらい「設定」を押します。

画面を上になぞり、一番下にある「端末情報」を押します。

「端末の状態」を押します。

「電話番号」を確認します。

メールアドレスを表示・確認する



この操作には、先にspモードメールアプリをダウンロードする必要があります
(11ページをご覧ください)。



ホーム画面で「⋮」を押します。

「spモードメール」を押します。

「メール設定」を押します。

「その他」を押します。

7 初期設定する

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

【初期設定の流れ】

ステップ 1

グーグル
Google アカウントを作成します。

Google アカウントを登録すると、^{Android}Android マーケット™ からのアプリケーションのダウンロードが可能となります。
※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご利用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードとパソコンを使ってスマートフォンに移し替え（インポート）ます。



「マイアドレス」を押します。

「OK」を押します。

「OK」を押します。

マイアドレスに自分のメールアドレスが表示されます。


7 ステップ1 Google アカウントを作成する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Googleのアカウント設定が必要になります。



- 設定したGoogleアカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄（裏表紙）に書いて保管されることをお勧めします。

- アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。

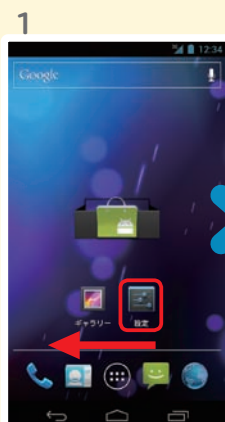


ホーム画面を左にはらい「設定」を押します。




画面を上になぞり、「アカウントと同期」を押します。




「アカウントを追加」を押します。

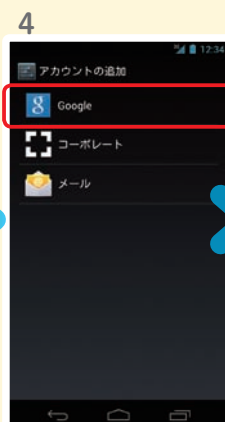


「Google」を押します。

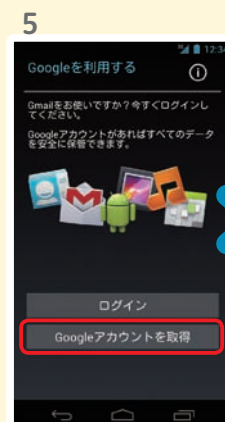


「Google アカウントを取得」を押します。
※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合、「ログイン」を押します。

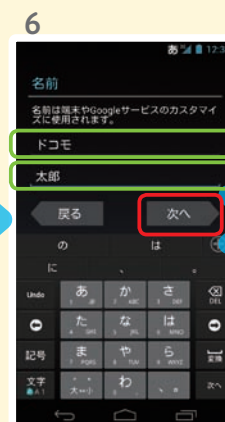


Googleアカウントとして登録する姓と名を入力し「次へ」を押します。
※上欄に「姓」、下欄に「名」を入力します。

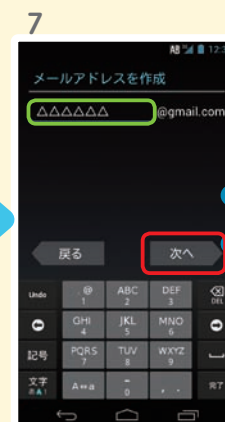


希望するユーザー名 (@gmail.comの前の部分)を入力し「次へ」を押します。
※6文字以上30文字以内で入力します。

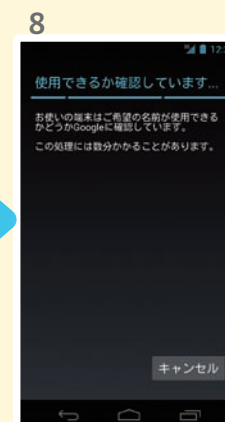


Googleサーバーと通信して、ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押して「再試行」を押します。

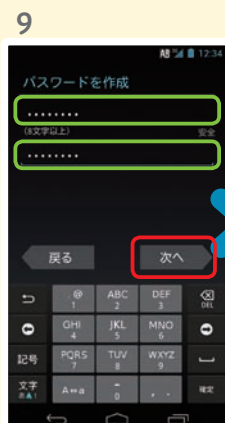


パスワード（8文字以上）を入力し「次へ」を押します。

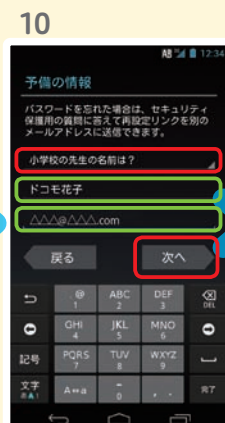


「セキュリティ保護用の質問を選んでください」を押して、任意の質問を選択して「回答」を入力します。「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し、「次へ」を押します。

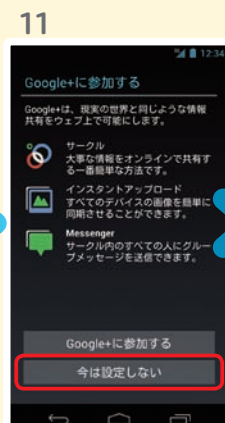

内容を確認し、「今は設定しない」を押します。

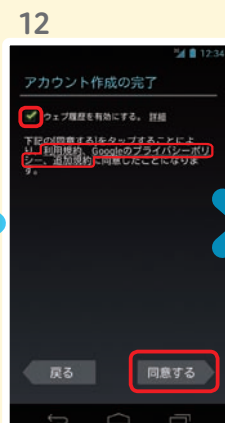


過去にインターネットで検索した履歴を確認したい場合は、「ウェブ履歴を有効にする。」にチェックし、利用規約、Googleのプライバシーポリシー、追加規約を確認し「同意する」を押します。

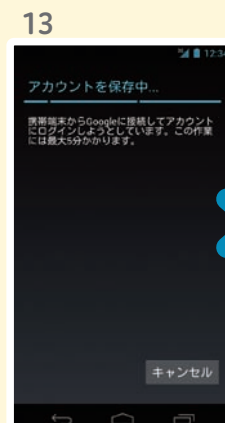


Googleサーバーと通信してアカウントを設定しています。そのままだけちください。
※パスワードの安全性が低い、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「次へ」を押して、パスワードを設定し直してください。



画面に表示されている絵文字と同じ文字を入力し「次へ」を押します。
※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。

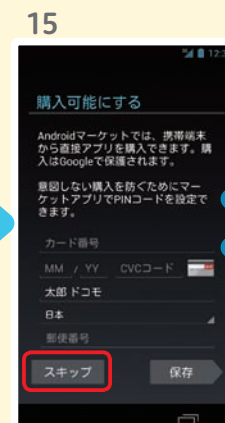

内容を確認し、「スキップ」を押します。

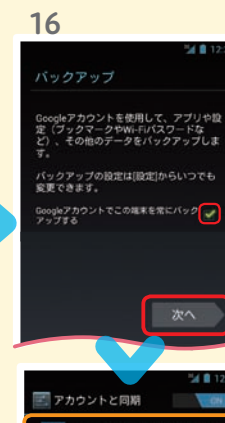


データのバックアップを行う場合は「Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「次へ」を押します。登録したアカウントが表示されます。

7 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする




- spモードメールアプリのダウンロードには、Googleアカウントの登録が必要です。
- spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。

- spモードメールアプリはWi-Fiを使用してダウンロードすることも可能です。

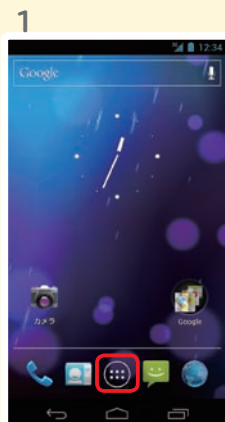


ホーム画面で「**⋮**」を押します。

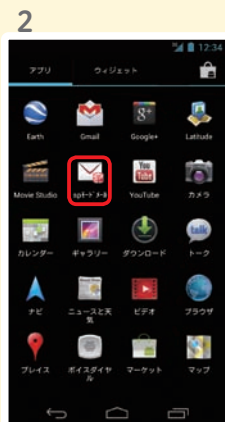


「spモードメール」を押します。



画面の上になぞり「Androidマーケット™」を押します。

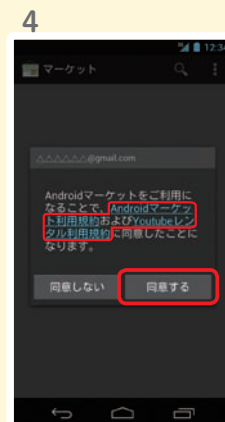

「Androidマーケット利用規約」および「Youtube レンタル利用規約」の内容を確認し「同意する」を押します。

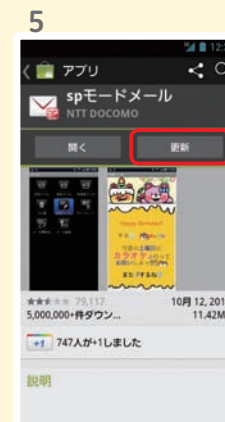


「更新」を押します。



「同意してダウンロード」を押します。




インストール完了後「開く」を押します。

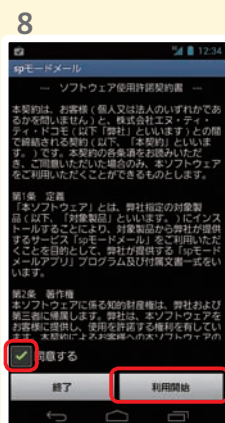

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックをして「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認し「OK」を押します。

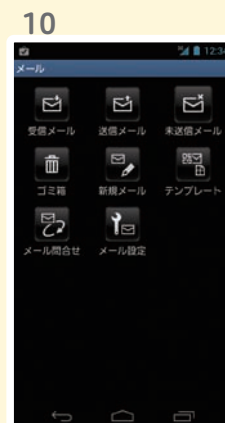

spモードメールの画面が表示されたら完了です。

7 ステップ3 電話帳を移し替える (インポート)



- 電話帳コピーツールのダウンロードには、Googleアカウントの登録が必要です。
- 電話帳コピーツールのダウンロードには、パケット通信料がかかります。
- 電話帳データはGoogleアカウントに保存されます。

1. SDカードへの移行(※)

今までお使いの電話機から、電話帳データをmicroSDカードに保存します。

※各機種における操作方法は、各機種の取扱説明書をご確認ください。

2. PCでの操作 (手順1~3)

パソコンで電話帳データを保存したmicroSDカードを読み込み、電話帳データをGALAXY NEXUSに移行します。


3. GALAXY NEXUSでの操作 (手順4~15)

移行した電話帳データを「電話帳コピーツール」を使って、GALAXY NEXUSにインポートします。


2. PCでの操作

※本書で掲載している内容は、Windows® 7での操作方法です。
お使いのOSや機器によって画面が異なることがあります。

1

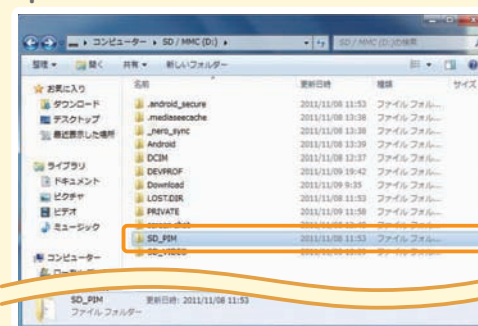


2

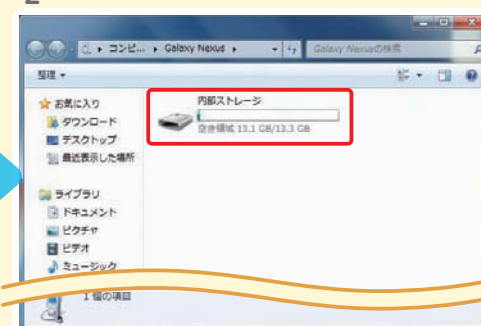

電話帳データを保存したmicroSDカードをパソコンに接続して、電話帳データを読み込み、移行したい電話帳データがあることを確認します。

GALAXY NEXUSをUSB接続ケーブルを使いパソコンと接続します。パソコンに、「内部ストレージ」というフォルダが表示されますので、ダブルクリックして開きます。

3

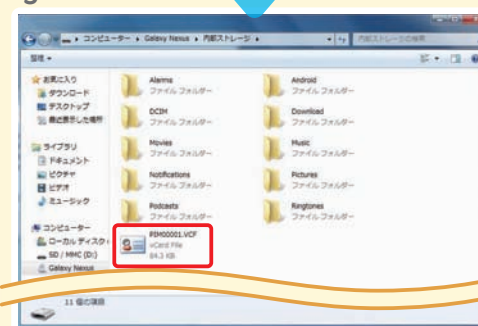

P15「3. GALAXY NEXUSでの操作 (手順4~15)」へ

「内部ストレージ」に移行したい電話帳データを保存します。保存が完了したらフォルダを閉じて、GALAXY NEXUSをパソコンから取り外します。

7 ステップ3 電話帳を移し替える (インポート)

3. GALAXY NEXUSでの操作



ホーム画面で「**アプリ**」を押します。

「**マーケット**」を押します。

検索ボックスで「**電話帳コピーツール for SC-04D**」と入力します。

検索結果が表示されますので、「**電話帳コピーツール for SC-04D**」を押します。



「**ダウンロード**」を押します。

「**同意してダウンロード**」を押します。

「**開く**」を押します。

使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」を押します。




「**△△△△△@gmail.com**」の電話帳を押します。

インポートのタブが選択されていることを確認し読み込みを行うデータを押します。

「**上書き**」「**追加**」のいずれかを押します。

インポート状況が表示されますので完了するまでお待ち下さい。

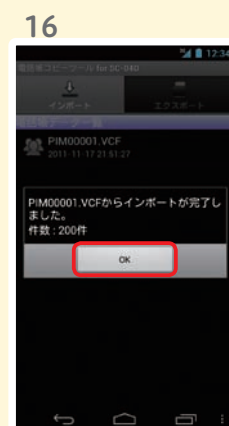

インポートが完了したら「**OK**」を押します。

8 電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。




ホーム画面で「」を押します。

A ダイヤルしてかける




上の「」を押します。ダイヤル番号を入力してから下の「」を押します。

B 通話履歴からかける

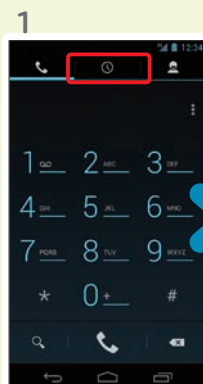


「」を押します。

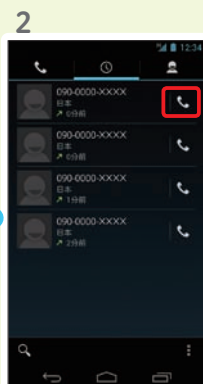


この端末を使って発信または着信した場合、発信履歴が表示されます。右の「」を押すと、その電話番号に発信します。


C 電話帳からかける

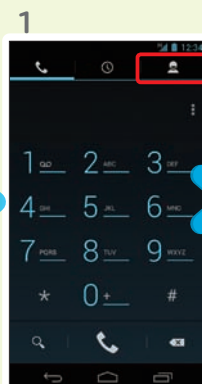

「」を押します。

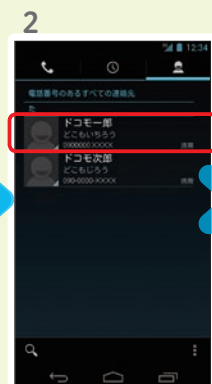


かける相手を選んで押すと、発信します。

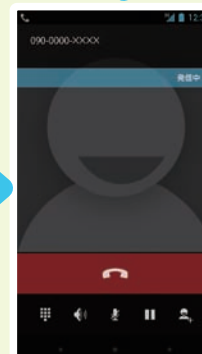


「発信中」と表示されます。


電話を受ける

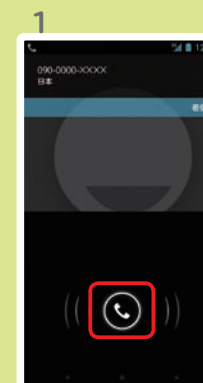

着信時に「」を「」までなぞります。

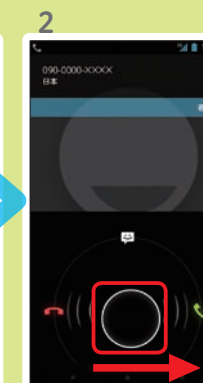


電話を切る

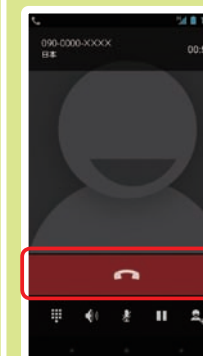


「」を押します。


通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方

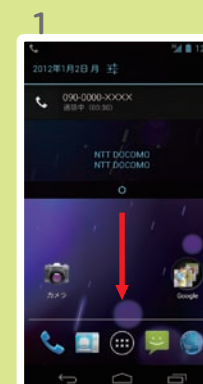

「」ホームキーを押して、ホーム画面のステータスバーを下方向になぞります。

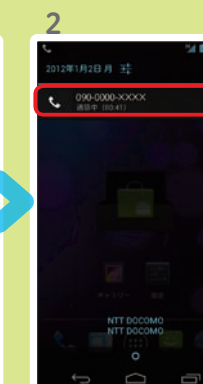


通知パネルにある「通話中」を押します。

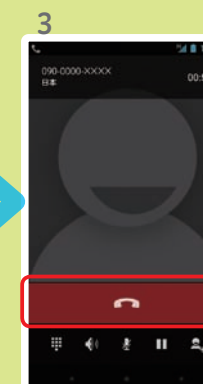

「」を押します。

spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

メールを新規作成する

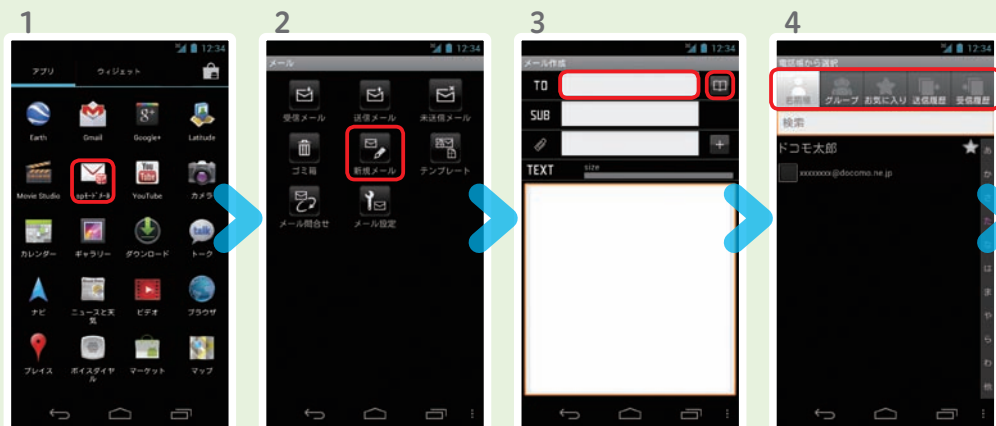

ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。

「**新規メール**」を押します。

作成画面が表示されたら「**TO**」を押します。
※送信先を直接入力する場合は「**TO**」欄を押します。

宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。



連絡先一覧から「**メール送信相手**」のボックスをチェックし、「**決定**」を押します。

「**SUB**」欄を押して件名を入力後、「**TEXT**」欄を押します。

相手に送信する本文を入力後、「**決定**」を押します。

「**送信**」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。

「**受信メール**」を押します。

「**受信BOX**」を押します。

内容を見たいメールを押します。

メールが表示されます。

メールを返信する



受信メールを表示し「**メニューアイコン**」を押し、「**返信**」を押します。


メール作成画面が表示されるので、「**TEXT**」欄を押します。

相手に返信する本文を入力し、「**決定**」を押します。

「**送信**」を押します。

10 カメラで撮る・見る

写真を撮る

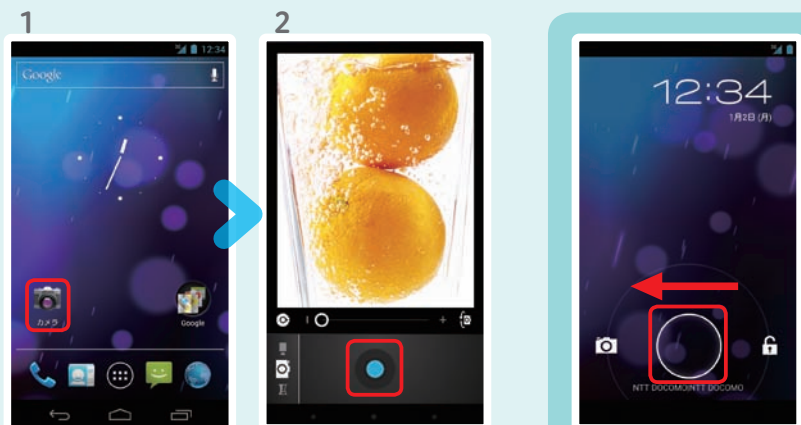


ホーム画面で「カメラ」を押します。

被写体に背面のレンズを向け、「シャッター」を押してシャッターを切ります。

画面ロックの解除画面で、「カメラ」を左にはらうことでもカメラが起動します。

写真を見る

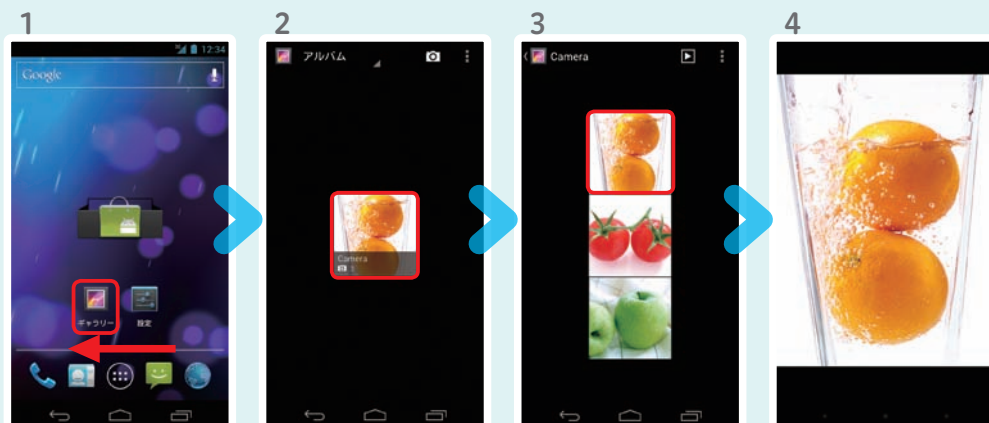

ホーム画面を左にはらい「ギャラリー」を押します。

見たいアルバムを押します。

見たい写真を押します。

大きく表示されます。

11 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



「クイック検索ボックス」を押します。

検索するキーワードを入力します。「検索」または一覧表示された検索項目を押します。

検索結果が表示されます。

Google 音声検索™ で検索する



「クイック検索ボックス」の「音声検索」を押します。

GALAXY NEXUSに向かって検索したい単語を話しかけます。

候補が表示されます。検索したい項目を押します。

検索結果が表示されます。

12 Wi-Fiを設定する

Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由でインターネット接続ができます。



- 無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、パケット通信料がかかります。
- spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。



ホーム画面を左にはらい「設定」を押します。

「Wi-Fi」を押します。

「OFF」を押し「ON」に切り替えます。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。

知っておくと便利な機能

バックライトを設定する

- 画面の明るさを調整する



「画面の明るさ」を押します。

「明るさを自動調整」のチェックをはずします。

スライダー左右に移動し「OK」を押します。

ホーム画面を左にはらい「設定」を押します。

「ディスプレイ」を押します。

- 消灯するまでの時間を調整する






「スリープ」を押します。

消灯までの時間を選んで押します。

コピー＆ペーストをする



コピーする部分を長押しして選択し、「」や「」を左右になぞってコピー範囲を確定します。

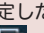コピーする文字列が確定したら、「」を押します。

貼り付けたい場所の文字入力欄を長押しし、「貼り付け」を押します。